

IN HET GEVAL VAN PLEXIGLAS

BENODIGD GEREEDSCHAP:



1



Wanneer je hebt gekozen voor een foto op plexiglas worden daar standaard onze RVS-zijgriphouders bij geleverd. Dit setje bestaat uit: 4x schroeven, 4x pluggen, 1x inbussleutel, 4x RVS montagenok.

2



Klopt alles? Mooi! Aan de zijkant van de nok zit een inbusboutje, deze kun je met een inbussleutel losdraaien. Het wandgedeelte en het gedeelte dat het schilderij zal gaan vasthouden komen dan los van elkaar.

3



Als eerste monteert je de 2 nokken die onderaan het schilderij komen aan de wand. Zorg ervoor dat je met behulp van een waterpas deze op een rechte lijn hangt.

4



Zitten de onderste nokken vast? Mooi, dan kan jouw schilderij hier op leunen zodat je kunt bepalen waar de bovenste nokken moeten komen.

5



Wanneer de 4 wanddelen zijn gemonteerd, plaats je het schilderij erin en schuif je de losse gedeelten van de nokken in de wandgedeeltes van de nokken. Draai met de inbussleutel de inbusboutjes stevig aan.

LET OP!


**AAN DE VOORZIJDEN VAN
HET PLEXIGLAS SCHILDERIJ ZIT NOG
EEN BESCHERMFOLIE.**

Deze kan er blauw/groen uitzien, dit geeft een vertekend beeld van jouw wanddecoratie.

Je bent klaar! Veel plezier met je aankopen!

IN HET GEVAL VAN ALUMINIUM

BENODIGD GEREEDSCHAP:



1



$\pm 20^{\circ} \text{C}$


Je hebt gekozen voor aluminium. Daar hoort een ophangplaat bij met: 1x schroef, 1x plug, 1x wandhaak, 2x alcoholdoekje en 2x rubberen beschermdopjes. Voor het beste resultaat laat je het schilderij en de ophangplaat op kamertemperatuur komen (ongeveer 20°C).

2



Ontvet het gedeelte waar de ophangplaat bevestigd wordt. Gebruik hiervoor de meegeleverde alcoholdoekjes.

3

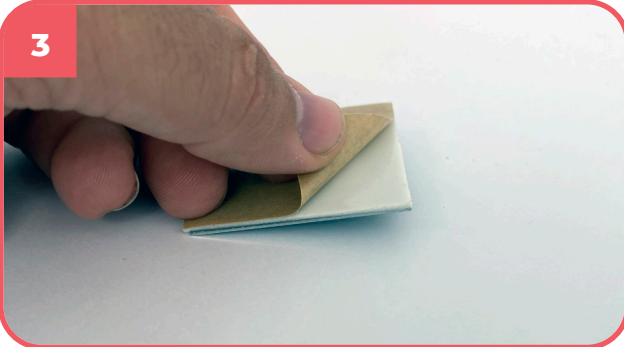

Verwijder de achterkant van de sticker op de ophangplaat. De plaklaag komt nu tevoorschijn.

4



Plak de ophangplaat op het ontvette gedeelte en druk deze 20 seconden goed aan.

(Tip: om de plaat recht te plakken kun je met een potlood/pen vooraf alvast een rechte lijn zetten, gebruik hierbij een liniaal)

5



→ 24 UUR

Leg 60 minuten lang een voorwerp van ongeveer 15 kg op de ophangplaat. Wacht daarna 24 uur met het ophangen van jouw schilderij. Op deze manier kan de lijm even goed hechten aan het schilderij.

6




Na 24 uur kun je een gat (of twee gaten wanneer er twee ophangplaten meegeleverd zijn) boren in de muur. Als de plug erin zit schroef je de wandhaak erop vast. Het enige wat je nog hoeft te doen is jouw schilderij eraan haken!

Je bent klaar! Veel plezier met je aankopen!

IN HET GEVAL VAN HOUT OF CANVAS

BENODIGD GEREEDSCHAP:



1



Je hebt gekozen voor hout of canvas. Daar hoort een tandhanger bij met 2 schroefjes.

2



Leg de tandhanger op de achterkant van het canvas/hout, in het midden op het houten frame. Schroef vervolgens met een schroevendraaier de tandhanger, met de 2 bijgeleverde schroefjes, vast op de achterkant van het hout/canvas. *Let op: vast is vast!*

3



Dan als laatste: hang jouw ToFFe muurdecoratie op aan een schroefje in de muur!